

SPC ЛАМИНАТ AQUA 6.5 ММ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Оглавление:

1. Начало

- 1.1. Инструкция MyStep SPC ЛАМИНАТ 6.5 мм
- 1.2. О материале
- 1.3. Транспортировка и хранение
- 1.4. Используемые инструменты.
- 1.5. Требования по безопасности.

2. Общие требования и рекомендации

- 2.1. Понятия и определения.
- 2.2. Требования и нормативные документы (СП и СНиП).

3. Требования к помещению

- 3.1. Основные требования к помещению

4. Требования при укладке на полы с подогревом

- 4.1. Укладка SPC ламината на поверхность с использованием систем “теплый пол”.

5. Требования к основанию

- 5.1. Основные требования к основанию.

6. Подготовка покрытия к укладке

- 6.1. Основные требования к подготовке покрытия.

7. Укладка плавающим способом

- 7.1. Основные требования по укладке плавающим способом.
- 7.2. Постадийная укладка плавающим способом.
- 7.3. Демонтаж уложенного ламината

8. Укладка способом приклеивания к основанию

- 8.1. Основные требования по укладке способом приклеивания.
- 8.2. Постадийная укладка способом приклеивания.

9. Варианты укладки

- 9.1. Варианты укладки.

10. Уход и защита напольного покрытия

- 10.1. Уход за SPC ламинатом.
- 10.2. Защита напольного покрытия.

1. Начало

1.1. ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ SPC ЛАМИНАТА 5.05 ММ

Настоящая инструкция по укладке и эксплуатации SPC ламината определяет правила и требования к монтажу и использованию (уходу) SPC ламината в жилых и коммерческих помещениях в отапливаемых зданиях.

1. 2. О МАТЕРИАЛЕ

SPC ламинат (Stone Polymer Composite) – это современное экологически чистое напольное покрытие, обладающее высокой теплопроводностью, водостойкостью и износостойкостью.

SPC ламинат состоит из многослойной жесткой плиты на основе минеральных компонентов и защитного декоративного слоя.

Основные характеристики:

- Высокая устойчивость к влаге – не разбухает и не деформируется даже при прямом контакте с водой.
- Прочность и износостойкость – выдерживает нагрузки, подходит для коммерческих помещений.
- Термостабильность – совместим с системами «теплый пол».
- Простота укладки – монтируется плавающим способом или на клей.

ANTI SCRATCH - при высокотемпературном прессовании смола с добавками полимеризуется, образуя монолитную и чрезвычайно твёрдую пленку. Такая структура способствует тому, что царапинам на поверхности оказывается противодействие на микроуровне.



1.3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Особое внимание при работе с SPC ламинатом нужно уделить правилам транспортировки и хранения. Указанные ниже меры помогут сохранить качество материала и предотвратить возможные повреждения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

При перевозке упаковки с SPC ламинатом необходимо размещать строго в горизонтальном положении. Важно исключить падение упаковок, а также любые удары по их торцам и углам. Категорически запрещается устанавливать упаковки вертикально на торец или размещать их под углом.

ХРАНЕНИЕ

Для хранения упаковки нужно укладывать горизонтально в стопки по 5-10 коробок. Поверхность для хранения должна быть абсолютно ровной и плоской. Помещение должно быть сухим, защищенным от прямого солнечного света и источников сильного тепла.

ПРИЕМКА ТОВАРА

При получении SPC ламината обязательно тщательно проверьте целостность всех упаковок. Обратите особое внимание на возможные следы ударов. При возникновении сомнений в целости материала вскройте упаковку и проверьте состояние всех панелей. Вскрывайте коробки аккуратно, сохраняя упаковки.

КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ

Обязательно сверьте указанные на торцах коробок данные (название цвета и артикул) с сопроводительными документами. В случае обнаружения расхождений незамедлительно уведомьте об этом производителя или поставщика продукции.

ВНИМАНИЕ!


До начала монтажных работ SPC ламинат должен храниться в сухом, чистом помещении. Температура воздуха в помещении должна быть на уровне +17-27 °C, а относительная влажность воздуха не должна превышать 70%.

1.4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Для укладки SPC ламината потребуются инструменты:

- Карандаш или маркер - для разметки планок перед резкой;
- Линейка - для точных измерений и ровных линий отреза;
- Пила или электролобзик - для распила ламинатных планок по размеру;
- Угольник - для контроля прямых углов при разметке и подгонке элементов;
- Распорные клинья - для создания технологических зазоров между покрытием и стенами;
- Строительный нож;
- Резиновая киянка - для аккуратной подгонки и фиксации элементов покрытия;
- Полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм (0,2 мм)
- Каток или валик – для плотной прикатки приклеиваемых панелей

Правильно подобранные инструменты не только упрощают работу, но и помогают избежать ошибок при разметке и подгонке напольного покрытия. Это особенно важно для сохранения целостности замковых соединений и ровности покрытия. Каждый из этих инструментов играет важную роль в процессе монтажа и обеспечивает качественную укладку напольного покрытия.

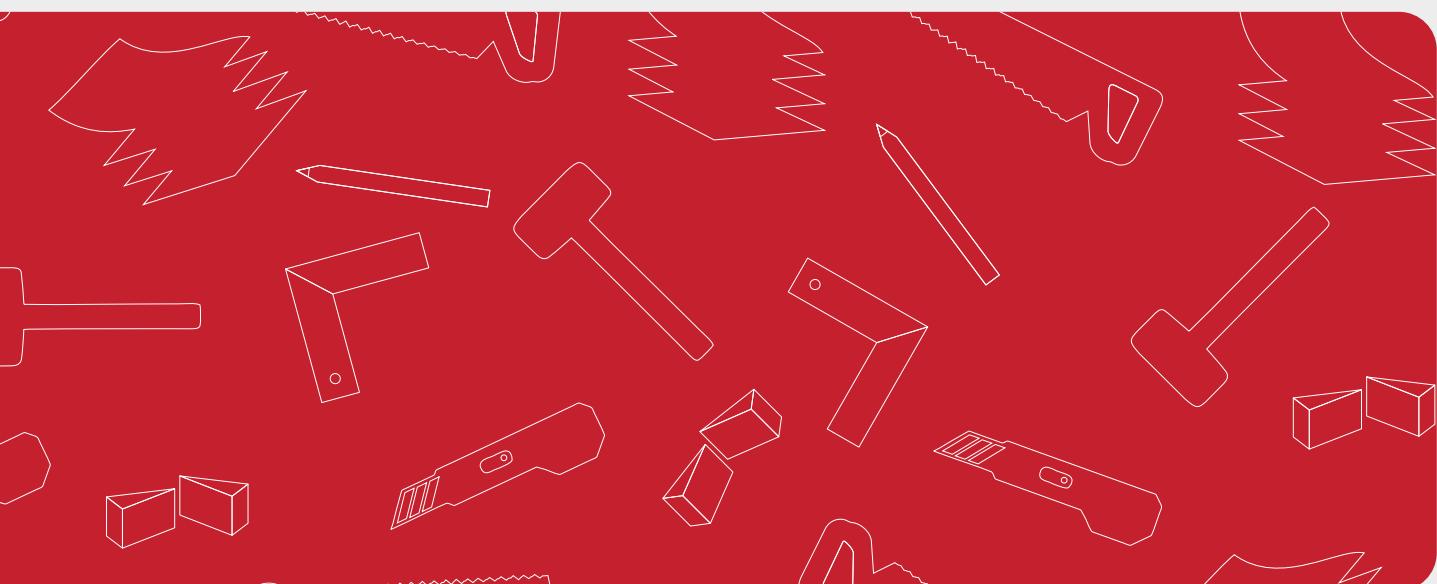

1.5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Подготовка рабочего места

- Перед началом работ убедитесь, что помещение хорошо проветривается.
- Освободите площадь от посторонних предметов и мусора.
- Проверьте исправность электроинструментов и удлинителей.

Использование средств индивидуальной защиты

- Обязательно надевайте защитные очки при резке материала.
- Используйте респиратор или маску при длительной работе, особенно при подрезке ламината.
- Работайте в перчатках для защиты рук от острых кромок.

Требования к инструментам

- Применяйте только исправные и заточенные инструменты (ножницы, ножи, электролобзики).
- Следите, чтобы электроинструменты имели заземление и были отключены при смене насадок.
- Не оставляйте работающие инструменты без присмотра.
- Работайте в перчатках для защиты рук от острых кромок.

Правила резки и монтажа

- Режьте SPC ламинат на устойчивой поверхности, используя направляющие.
- Фиксируйте материал при резке, чтобы избежать соскальзывания инструмента.
- Не допускайте перегибов и сильных ударов по ламинату – это может привести к повреждению замковых соединений.

Работа с kleевыми составами (если применяется kleевой метод):

- Используйте клей только в хорошо проветриваемом помещении.
- Избегайте попадания клея на кожу и в глаза – при контакте немедленно промойте водой.
- Не курите и не используйте открытый огонь рядом с kleевыми составами.

Завершение работ:

- После укладки уберите все обрезки и строительный мусор.
- Проветрите помещение, особенно если использовались kleевые составы.
- Проверьте, чтобы на поверхности не осталось острых предметов (обрезков, крепежа).

Соблюдение этих правил обеспечит безопасность работников при монтаже и сохранит качество напольного покрытия.

2. Общие требования и рекомендации

2.1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

2.1.1. В настоящей инструкции используются следующие определения элементов пола:

ПОКРЫТИЕ - верхний слой пола, который непосредственно подвергается эксплуатационным нагрузкам (ходьба, передвижение мебели, уборка и другие воздействия);

ОСНОВАНИЕ - конструктивный элемент, передающий нагрузку на грунт или несущие конструкции здания;

СТЯЖКА (основание под покрытие) - выравнивающий слой, который скрывает коммуникации, распределяет нагрузки и создает ровную поверхность;

ПОДЛОЖКА - дополнительный тонкий слой из листового или рулонного материала, укладываемый между основанием и покрытием.

2.1.2 Проектирование полов в любых типах зданий должно выполняться согласно требованиям строительных норм СП 29.13330.2011.

2.1.3. Выбор типа напольного покрытия должен осуществляться на основании требований СП 29.13330.2011 с учетом технико-экономического обоснования и пожеланий заказчика.

2.1.4 Все работы по устройству полов в различных типах зданий, а также их приемка должны проводиться в соответствии с нормами и требованиями СП 71.13330.2017.

2.1.5 Используемые материалы должны по качеству соответствовать действующим стандартам и техническим условиям производителя.

2.1.6 Каждый последующий слой пола можно укладывать только после проверки и приемки предыдущего слоя с обязательным составлением акта освидетельствования скрытых работ.

2.1.7 При выполнении монтажных работ SPC покрытия высокой плотности необходимо соблюдать требования безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» и настоящей инструкции.

2.2. ТРЕБОВАНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (СП И СНиП)

СНиП (Строительные нормы и правила) и СП (Своды правил) нужны для того, чтобы обеспечить безопасность, надежность и качество строительства, а также установить единые стандарты и требования к проектированию, монтажу и эксплуатации зданий и сооружений.

Эти документы помогают:

- Соблюдать технические нормы при строительстве и ремонте;
- Гарантировать долговечность конструкций и материалов;
- Обеспечивать безопасность людей при эксплуатации зданий;
- Унифицировать требования для всех участников строительного процесса.

Использование СНиП и СП обязательно при проведении строительных работ, включая укладку напольных покрытий, таких как SPC ламинат.

Основные нормативные документы при производстве работ по укладке напольных покрытий:

1. СП 29.13330.2011 «ПОЛЫ Актуализированная редакция»
2. СП 71.13330.2017 «ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ»
3. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»

3. Требования к помещению

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

3.1.1 Монтаж SPC ламината разрешается проводить только в отапливаемых помещениях с установленными окнами. Перед началом работ должны быть проверены и исправны все инженерные системы (водоснабжение, отопление, канализация, вентиляция, электропроводка), а все отделочные работы должны быть завершены.

3.1.2 Влажность воздуха в помещении во время монтажа не должна превышать 70%.

3.1.3 Температура воздуха в помещении должна поддерживаться на уровне не ниже +18°C. Рекомендуется дать покрытию акклиматизироваться в помещении монтажа в течение 24-48 часов

4. При укладке на полы с подогревом

4.1. Укладка SPC ламината на поверхность с системами “теплый пол”.

4.1.1 SPC ламинат допускается использовать вместе с системой “теплый пол” при соблюдении следующих условий:

- Конструкция пола должна соответствовать требованиям производителя;
- Температура поверхности пола не должна превышать +27°C (согласно СП 60.13330);
- При использовании клеевого метода монтажа необходимо учитывать рекомендации производителя клея;
- Нагрев при первом включении и после длительных перерывов в работе должен увеличиваться постепенно - не более чем на 3°C в сутки;
- Для электрических систем максимальная мощность ограничена 150 Вт/м²;
- Для водяных систем температура теплоносителя не должна превышать +27°C.

4.1.2 Перед началом монтажа систему подогрева пола необходимо отключить за 3-4 суток. Включение системы допускается только после полного завершения всех работ по укладке покрытия.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом монтажа систему подогрева пола необходимо отключить за 3-4 суток. Включение системы допускается только после полного завершения всех работ по укладке покрытия.

5. Требования к основанию

5.1. Основные требования к основанию

5.1.1 В качестве основания для SPC ламината могут использоваться:

- Цементные или цементно-песчаные стяжки;
- Специальные выравнивающие смеси;
- Влагостойкая фанера;
- Сухие насыпные основания;
- Существующие покрытия (керамическая плитка, керамогранит, ПВХ-плитка).

5.1.2 Основание должно быть:

- Абсолютно ровным;
- Прочным и стабильным;
- Сухим (влажность не более 4%);
- Чистым (без пыли, песка, жировых и лакокрасочных загрязнений).

5.1.3 Прочность выравнивающего слоя на сжатие должна составлять не менее 15 МПа.

5.1.4 Создание выравнивающего слоя должно выполняться строго по инструкции производителя используемой смеси.

5.1.5 Приемка готового выравнивающего слоя осуществляется согласно СП 71.13330.2017 с составлением актов и обязательной фотофиксацией.

5.1.6 Поверхность готового выравнивающего слоя должна быть ровной. На поверхности не допускаются:

- Неровности и бугорки;
- Трещины и выбоины;
- Открытые швы.

5.1.7 Контроль ровности готового выравнивающего слоя осуществляется правилом длиной не менее 2 м. На каждые 50-70 м² площади необходимо выполнить не менее 9 замеров в разных направлениях. Максимально допустимое отклонение готового выравнивающего слоя - 2 мм.

6. Подготовка покрытия к укладке

6.1. Основные требования к подготовке покрытия.

6.1.1 Перед началом монтажа материал должен пройти акклиматизацию. Для этого:

- упаковки с SPC ламинатом должны пролежать в горизонтальном положении не менее 48 часов в помещении с температурой воздуха не ниже +18°C.
- заводская упаковка должна вскрываться непосредственно перед укладкой.

Внимательно осмотрите все панели на наличие дефектов (трещины, сколы, повреждения замков). Панели с дефектами нельзя использовать при монтаже.

Обратите внимание!

После завершения укладки претензии к внешнему виду покрытия (цвет, текстура, мелкие природные особенности материала) не принимаются

6.1.2 Для достижения эстетичного результата вскройте несколько упаковок и разложите панели по оттенкам и рисунку.

При монтаже чередуйте панели с разным дизайном, чтобы избежать повторения одинакового рисунка древесины рядом.

ВАЖНО:

В случае обнаружения заводского брака в первой упаковке, вскрывается не более двух упаковок из всего заказа.

ВНИМАНИЕ!

Пренебрежение условиями акклиматизации (нарушение сроков или температурного режима) может привести к деформации покрытия, потере геометрии панелей и другим повреждениям. Это считается нарушением правил монтажа и аннулирует гарантийные обязательства.

7. Укладка плавающим способом

7.1. Основные требования по укладке плавающим способом.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 7.1.1. Внимательно изучите инструкцию по монтажу перед началом работ.
- 7.1.2. Подготовьте инструменты и материалы, указанные в п. 1.4. инструкции: линейку, карандаш, пилу или электролобзик, угольник, распорные клинья, нож, скотч, резиновую киянку, полиэтиленовую пленку. Убедитесь, что все необходимое есть в наличии.
- 7.1.3. После завершения монтажа сразу защитите покрытие от пыли, строительного мусора и других внешних воздействий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- За 48 часов до начала работ разместите напольное покрытие в помещении, где будет проводиться укладка.
- Максимальная площадь укладки без порогов — 144 м². Длина и ширина непрерывного ряда не должны превышать 12 метров.
- Оставьте зазор не менее 10 мм между покрытием и стенами, колоннами, кухонными островами и другими статичными элементами.
- При плавающем способе укладки избегайте размещения на полу очень тяжелых предметов (например, кухонных островов).
- Поддерживайте в помещении температуру от +18°C до +27°C и влажность 70%.
- Соблюдайте строительные нормы при подготовке основания.
- При монтаже на теплый пол оставляйте деформационные зазоры минимум 10 мм.

ДЛЯ СИСТЕМ ПОДОГРЕВА:

- Максимальная температура поверхности SPC ламината — +27°C.
- Водяной теплый пол: температура подачи воды не выше +27°C. Повышайте температуру постепенно (не более +3°C в день после полного отключения).

Важно! Не используйте ковры и мебель без ножек — это может привести к перегреву. Защищайте пол от прямых солнечных лучей шторами или жалюзи.

Гарантия 10 лет действует при покупке у официального дилера и соблюдении правил монтажа/эксплуатации. Нарушение инструкции аннулирует гарантию.


7.2. ПОСТАДИЙНАЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ.

7.2.1. Перед началом монтажа напольного покрытия на основание необходимо уложить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкм (0,2 мм).

7.2.2. Края пленки заводятся на стены (после укладки SPC ламината пленка скрывается под плинтусом, выступающие наружу излишки срезаются ножом). Полосы полиэтилена укладываются внахлест. Края полос должны перекрываться не менее чем на 200 мм

7.2.3. Между стеной и краем плитки необходимо оставить зазоры шириной 10 мм с использованием распорных клиньев. Также зазоры в 10 мм необходимо оставлять у любой неподвижной части (трубы отопления, перегородки, ограничители дверей, стыки с другим напольным покрытием и т.д.), а также в дверных проемах при межкомнатной укладке


7.2.4. Перед укладкой ламината следует провести осмотр напольного покрытия на наличие повреждений и дефектов, а также на соответствие цвета и количества.

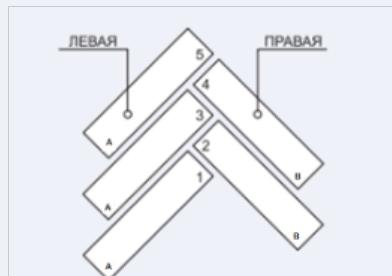

1

7.2.6. Разделите панели на левые (A) и правые (B). Соберите их по схеме, указанной на рисунке 1.


Примечание: Количество полос зависит от их ширины.

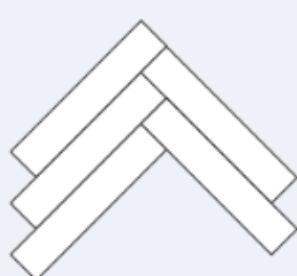

2

7.2.7. Проверяйте плотность стыков после добавления каждой новой панели. Рисунок 2.

7.2. ПОСТАДИЙНАЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ.

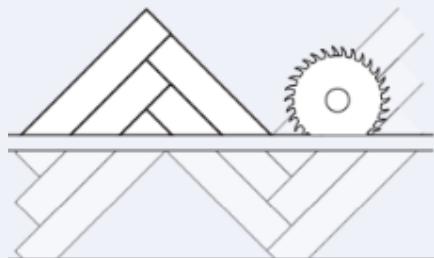

3


7.2.8. Распишите треугольник по линии. Сохраните обрезки ниже линии для монтажа последнего ряда.

Рисунок 3




4

7.2.9. Замер помещения. Выберите стену для начала укладки. Отметьте центр комнаты. Рисунок 4

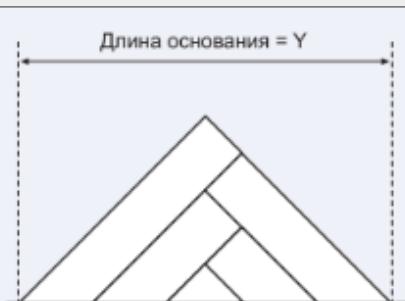

5

7.2.10. Подсчет кол-ва треугольников. Измерьте длину основания треугольника (значение Y). Рисунок 5

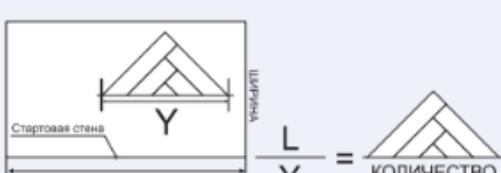

6

7.2.11. Разделите длину стартовой стены на Y. Результат округлите в большую сторону — это количество необходимых треугольников

Примечание: Используйте распорные клинья (10 мм) для соблюдения зазоров.

Рисунок 6

7.2. ПОСТАДИЙНАЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ.




7

7.2.12. Разложите треугольники длинной стороной к стартовой стене, выравнивая их по центру и боковым стенкам. Рисунок 7

Завершение начального ряда.

Отпишите части C-D и E-F от оставшихся треугольников и установите их

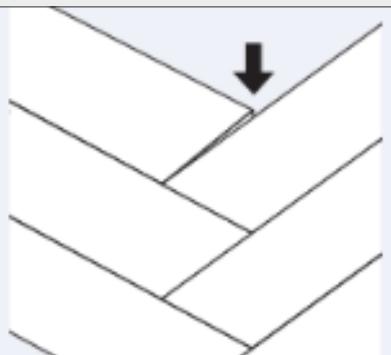


8

7.2.13. Дальнейшая установка.

Соединяйте панели с помощью замков, подбивая стыки резиновой киянкой.

Рисунок 8

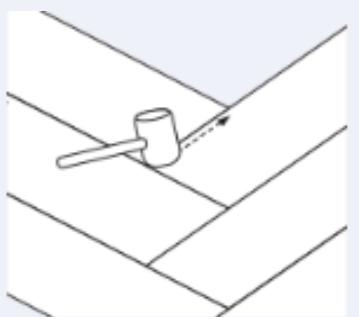

9

7.2.14. Аккуратно постукивайте киянкой по короткой стороне панели, чтобы замок полностью зафиксировался. Постукивать надо, двигаясь от угла к краю.

Рисунок 9




10

7.2.15. Установите панели А по схеме, проверьте стыки и отсутствие выступов с помощью правила или длинной линейки Рисунок 10

Обрежьте левый край панели, оставив 10 мм зазор у стены.

Контролируйте ровность линии с помощью линейки


7.2. ПОСТАДИЙНАЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ.

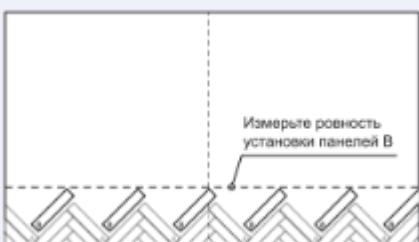

11

7.2.16. Установите панели В и подгоните их под размер


Примечание: Проверяйте геометрию каждые 5 рядов. Рисунок 11

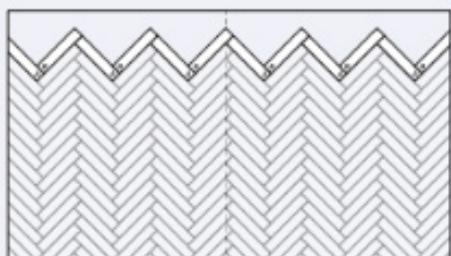

12

7.2.17. Следите за: сохранением распорных клиньев на своих местах, полным защелкиванием всех замков, ровностью линий и перпендикулярностью панелей


Рисунок 12

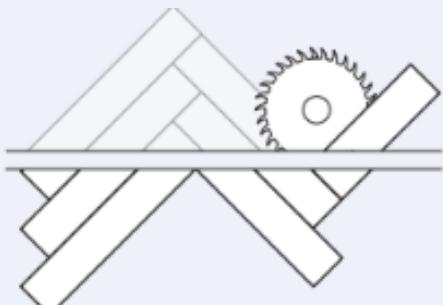

13

7.2.18. Демонтируйте лишние части панелей и используйте их для монтажа участков у стен. При укладке чередуйте остатки панелей 1 и 2, при необходимости подрежьте по размеру.

Рисунок 13

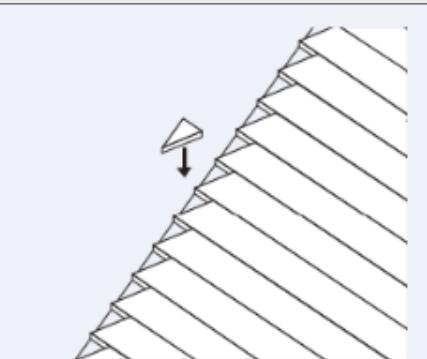


14

7.2.19. После завершения укладки основной площади надо заполнить оставшиеся треугольные участки вдоль стен, чтобы сохранить непрерывный узор «елочка» по всему периметру комнаты. Используйте угольник для точного измерения требуемой длины каждой панели в этих участках и отпишите излишки под углом 45 градусов. Рисунок 14

Важно: Панели, длина которых после подрезки составляет менее 20 см, следует дополнительно зафиксировать с помощью клея, чтобы обеспечить их плотное прилегание к стене


7.2. ПОСТАДИЙНАЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ.

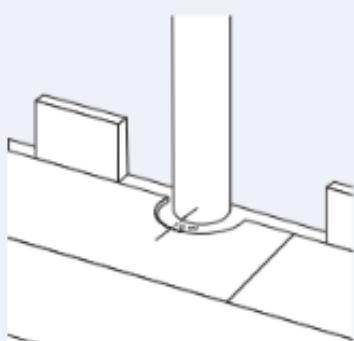

15

7.2.20. Монтаж вблизи труб и радиаторов. Соблюдайте монтажные деформационные зазоры 10 мм между покрытием и выступающими элементами (трубы, колонны и т.д.).


Рисунок 15

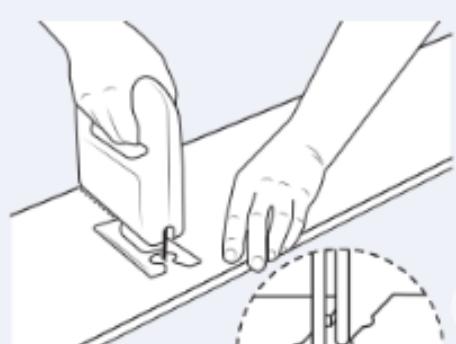

16


7.2.21. Отверстия под трубы делайте так: измерьте диаметр, добавьте 20 мм и вырежьте отверстия в панели. После этого разрежьте панель пополам, уложите обе части и склейте их kleem для ПВХ. Удалите выступившие излишки клея и оставьте под прессом на сутки.

Рисунок 16

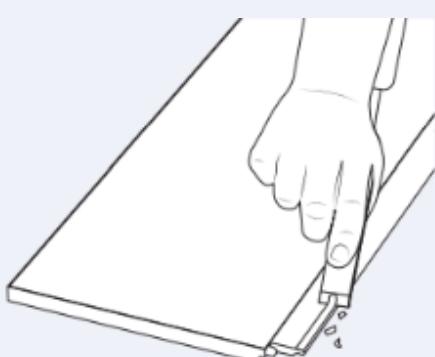

17

7.2.22. Во время монтажа может возникнуть ситуация, когда стена или другой препятствующий элемент мешает полностью защелкнуть замковое соединение панели. В этом случае необходимо аккуратно срезать выступающую часть замка (гребень) на проблемной панели. Рисунок 17

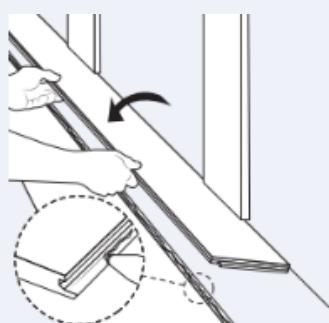

18

7.2.23. Затем нанесите клей на элементы соединения, установите монтажные клинья между панелью и стеной для создания необходимого зазора, осторожно подведите панель под мешающий элемент, соедините ее с предыдущим рядом и плотно прижмите до схватывания клея.

Рисунок 18

7.2.24. Укладка треугольных участков SPC ламината вдоль стен методом приклеивания выполняется так же, как и укладка плавающим способом, но с применением клея. Клей наносится на основание, после подсушки клея (в зависимости от того, насколько впитывающее основание – от 10 до 60 минут) укладываются заранее подогнанные по размеру части панелей. Клеевой способ укладки повышает прочность покрытия и предотвращает смещение частей панелей SPC ламината.

8. Укладка способом приклеивания

8.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УКЛАДКЕ СПОСОБОМ ПРИКЛЕИВАНИЯ.

Указанные ниже требования и рекомендации относятся как к полной укладке способом приклеивания к основанию, так и монтажу оставшихся треугольных участков вдоль стен. См. п. 7.2.19.

8.1.1. Для фиксации SPC покрытий на шлифованной поверхности, жестких ПВХ-материалах в формате плитки или SPC ламината рекомендуется применять двухкомпонентный полиуретановый или силиконовый клей. Такой клей подходит для полов с подогревом, быстро застывает, не дает усадку, не содержит воду и растворители.

8.1.2. При использовании двухкомпонентных полиуретановых kleев грунтование обязательно для изоляции капиллярной или остаточной влаги (до 7% по массе) в цементных стяжках, бетонных основаниях, включая неотапливаемые (поверхности с сухим верхним слоем, но с возможным подъемом влаги из глубины). Для такой грунтовки допустимо применение однокомпонентных полиуретановых или двухкомпонентных эпоксидных грунтовок, рекомендованных производителем kleя. Если основание соответствует требованиям СП 71.13330.2017, грунтовка не требуется.

8.1.3. Непрочные и подвижные слои основания необходимо устраниить до начала работ. Поверхности, не впитывающие влагу (керамика, камень, терраццо, металл), следует очистить специальными средствами или отшлифовать.

8.1.4. Внимание! Систему теплого пола необходимо отключить минимум за 72 часа до монтажа покрытия. Включение подогрева разрешено не ранее чем через 72 часа после завершения работ, с постепенным повышением температуры (максимум +3°C в сутки).

8.1.5. Для нанесения kleя на основание используют шпатели номер В1 или В2. Состав распределяют только на участок, на который можно приклеить ламинат за один прием.

8.1.6. Запрещается передвигаться по свежеуложенному материалу в течение 2 часов. Расстановку мебели разрешено проводить не ранее чем через 2 суток после завершения монтажа.

ЗАПРЕЩЕНО:

- 1) Частичная фиксация (одной или нескольких панелей) SPC ламината путем приклеивания, сверления, пришивания и т.п. Подразумевается жесткое крепление через паркет к основанию без компенсационных зазоров: монтаж направляющих шкафов-купе, дверных ограничителей, декоративных порогов и др.
- 2) Установка конструкций (унитазы, мебель, дверные стопперы и пр.) без зазоров вокруг крепежных элементов.

8.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УКЛАДКЕ СПОСОБОМ ПРИКЛЕИВАНИЯ.

8.1.7. Для монтажа тяжелых объектов (кухонные острова, шкафы) используйте сплошное приклеивание покрытия до ближайшего технологического шва.

8.1.8. В помещениях с SPC ламинатом поддерживайте температуру +15...+27°C и влажность 30-60%.


8.1.9. Перед началом работ изучите инструкцию по монтажу (См. соответствующий раздел Инструкции).

Внимание!

8.1.10. Горизонтальная разводка отопления или ГВС в полу приравнивается к системе теплого пола. При укладке SPC ламината соблюдайте соответствующие правила монтажа.

Внимание!

8.1.11. Обеспечьте деформационные зазоры ≥ 10 мм между покрытием, стенами и выступающими элементами (рис. 1). На теплом полу зазоры также должны быть ≥ 10 мм. Рамы, монтируемые поверх покрытия, фиксируют с зазором ≥ 2 мм.

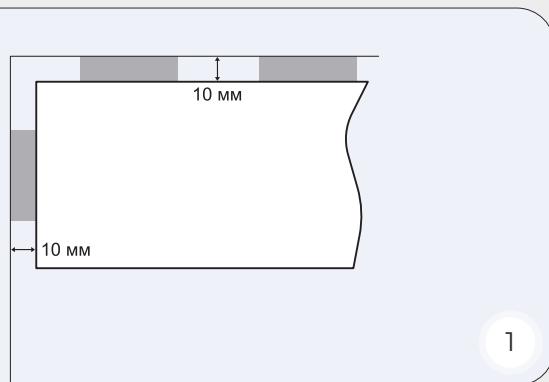

8.1.12. При использовании водяного / электрического подогрева максимальная температура поверхности ламината не должна превышать +27°C.

8.1.13. Обязательно контролируйте плавность нагрева при первом включении теплого пола и после длительных простоев: повышение температуры не более +3°C в сутки.

8.1.14. Перед монтажом убедитесь в наличии исправного датчика температуры на источнике нагрева. При отсутствии установите его.

8.1.15. Отсутствие контроля температуры теплоносителя может привести к перегреву покрытия, его деформации и потере гарантии.

8.1.16. Запрещено использовать ковры и мебель с ножками <5 см на некоторых системах подогрева — это провоцирует перегрев. Защищайте пол от прямых солнечных лучей шторами или жалюзи.


8.1.17 Укладка ламината методом приклеивания выполняется так же, как и плавающим способом (см. раздел «Постадийная укладка плавающим способом»), но с применением клея. Клей наносится на основание, после подсушки клея (в зависимости от того, насколько впитывающее основание – от 10 до 60 минут) укладываются панели. Клеевой способ укладки повышает прочность покрытия и предотвращает смещение панелей ламината.

8.1.18 После укладки необходимо дать клею высохнуть (не менее 24 часов)


9. Варианты укладки

9.1. ПРИМЕРЫ УКЛАДКИ ЕЛОЧКОЙ


Существует большое количество вариантов укладки «елочкой» этой коллекции ламината.

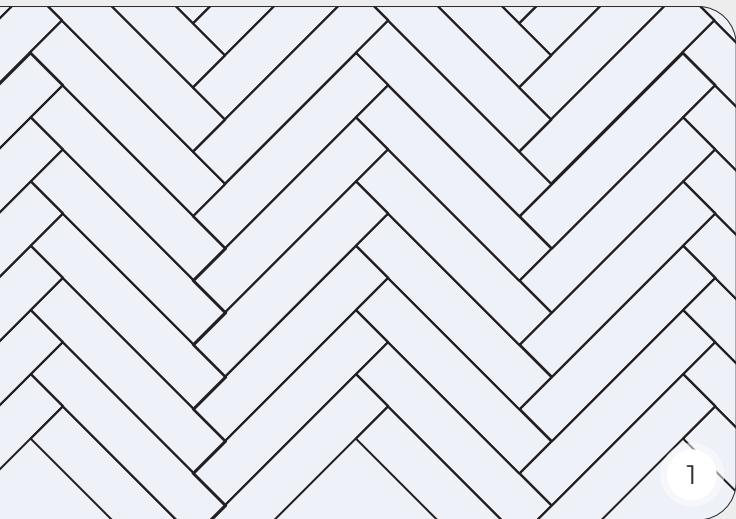


9.1.1. Укладка елка Английская
(Венгерская) прямая

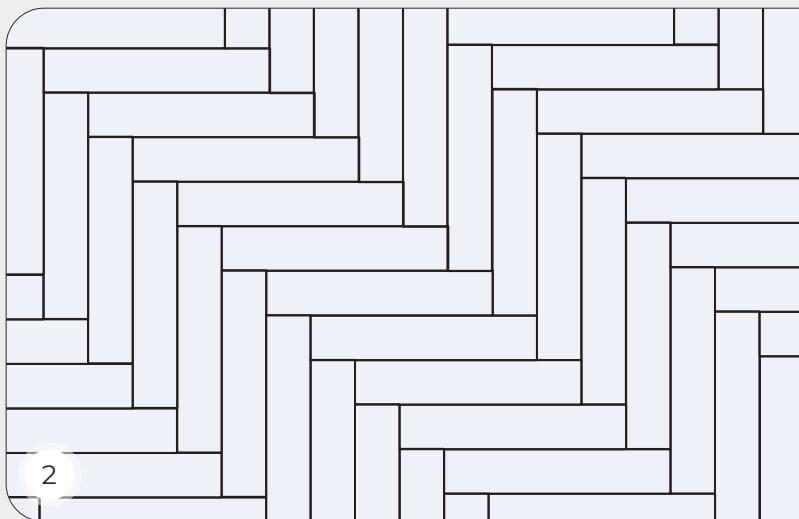

9.1.2. Укладка елка Английская
(Венгерская) диагональная

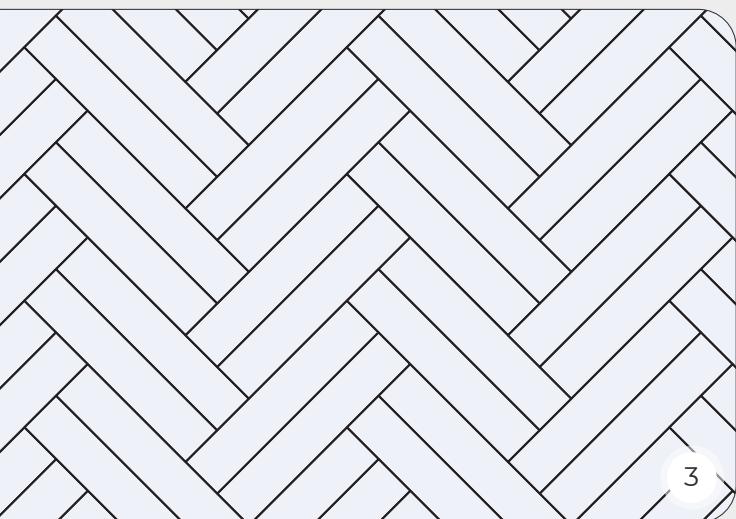

9.1.3. Укладка Двойная елка

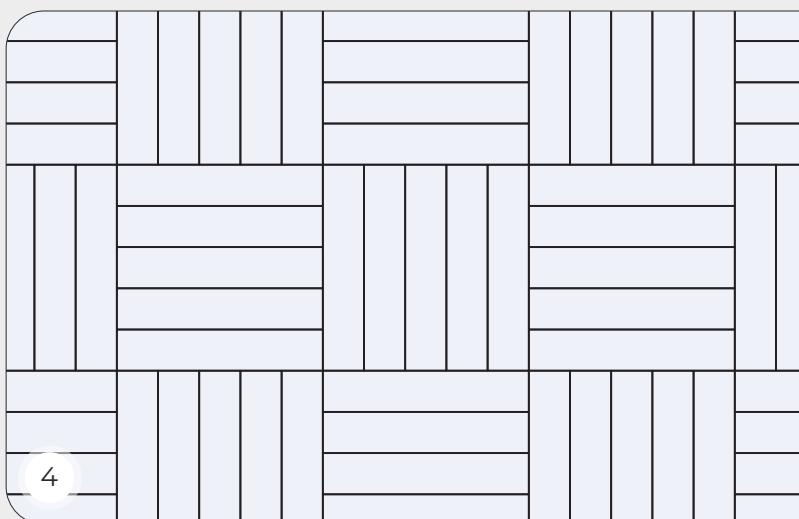

9.1.4. Укладка блоками

Внимание! При укладке елочкой расход материала повышается. Не забудьте заранее учесть это и заказать на 10-15% больше материала.

10. Уход и защита напольного покрытия

10.1. УХОД ЗА SPC ЛАМИНАТОМ

10.1.1. Чтобы увеличить срок эксплуатации покрытия, следует применять войлочные накладки-наклейки на мебельные ножки. Для мебели с колесиками необходимо использовать специальные подкладки. При входе с улицы обязательно очищать обувь.

10.1.2. Для поддержания покрытия в хорошем состоянии важен регулярный уход с использованием средств, предназначенных для напольных покрытий такого типа. При этом тряпка должна быть тщательно отжата таким образом, чтобы с нее не капала вода.

Запрещается использовать для уборки SPC ламината парогенераторы, паровые швабры, мытье мокрой или плохо отжатой тряпкой.

10.2. ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ

10.2.1. Для предотвращения повреждений SPC ламината при перемещении тяжелых объектов необходимо использовать плотный и мягкий подкладочный материал. Защитное покрытие SPC ламината обеспечивает устойчивость к истиранию в процессе эксплуатации, однако контакт с предметами, чья твердость превышает прочность защитного слоя, может привести к образованию царапин. Наличие таких царапин не относится к производственным дефектам, поскольку SPC ламината сохраняет заявленные эксплуатационные характеристики до момента полного износа SPC основания.



11. Гарантия

11.1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

11.1.1. SPC ламинат должен быть проверен на наличие дефектов до и во время укладки. Если укладка была произведена, несмотря на видимые дефекты, то SPC MY STEP AQUA исключается из гарантии.

11.1.2. В соответствии с инструкцией по укладке, SPC MY STEP AQUA должен быть профессионально установлен в помещениях в соответствии с соответствующими классами использования и износостойкости.

11.1.3. Признаки износа на SPC ламинате должны быть четко видны на площади не менее 1 см²; в частности, декоративное покрытие должно быть полностью стерто. Признаки износа на кромках панелей, а также повреждения, вызванные чрезвычайными обстоятельствами или неправильным использованием, особенно механическим воздействием, не подлежат гарантии.

11.1.4. Для того чтобы гарантия оставалась в силе, SPC ламинат должен регулярно обслуживаться в соответствии с инструкциями по уходу (стр 20). Все претензии по гарантии должны быть предъявлены в течение 30 дней с момента обнаружения износа, при этом необходимо предоставить оригинал чека продавцу. Для проверки гарантийных претензий компания FLOOR SERVICE оставляет за собой право осмотреть пол на месте.

11.2. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.2.1. В случае признания гарантийного случая компания МАЙ СТЕП предоставит замену поврежденных элементов.

11.2.2. Если соответствующий SPC ламинат более не выпускается, покупателю предоставляется возможность выбрать аналогичный продукт из текущего ассортимента MY STEP.

11.2.3. Поскольку ожидается ежегодная потеря стоимости SPC MY STEP AQUA, замена будет предоставлена при условии соответствующей доплаты со стороны клиента.

11.2.4. Ответственность за дополнительные убытки, особенно за косвенные убытки, такие как расходы на установку, демонтаж и транспортировку поврежденного SPC ламината, не предусматривается.